



INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA GAZOWEGO

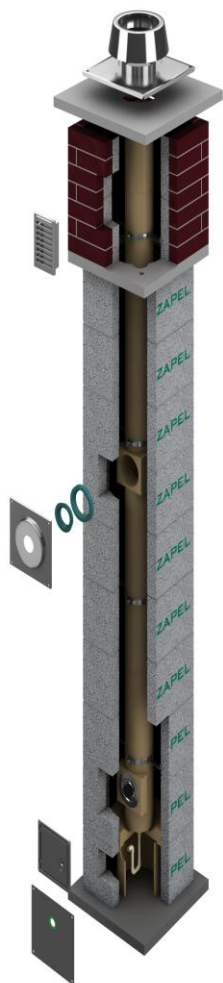

- 12 Komin zakończ stożkiem osłonowym wciskając go na rurę



- 11 Ostatnia rura ceramiczna ma wystawać 14cm powyżej płyty przykrywającej




- 10 Wykonaj (kup) płytę przykrywającą używając do jej wykonania szalunku traconego (musi powstać dylatacja 1-1,5cm między płytą a rurą ceramiczną)



- 9 Za każdym razem wycieraj rury wilgotną gąbką od wewnątrz na łączeniach gdy jest zbyt dużo kleju



- 8 Wstaw trójknik wycinając w pustaku otwór 20x20 do którego przykręć rozetę z uszczelką *wysokość trójnika str. 2

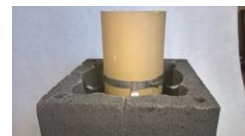

Kolejno układaj - pustak , wstaw element ceramiki a następnie umocuj go obejmą aż do wykonania komina o żądanej wysokości

- 7 _ceramikę można kleić tylko specjalnym kitem kwasodpornym
_każdą krawędź rury ceramicznej przed klejeniem przeczyszczyć wilgotną gąbką
_pamiętaj aby rury były dokładnie sklejone nie zostawiaj wolnych przestrzeni na krawędziach klejenia
_obejmę zakładaj na co drugiej rurce ceramicznej



- 5 W kolejnym pustaku wytnij otwór pod wyczystkę i drzwiczki rewizyjne o wymiarach do wyczystki wkład dekiel


- 4 W pierwszym pustaku wytnij otwór 18x18cm na osłonę odskraplacza a następnie wstaw odskraplacz



3. Pustaki łączymy zaprawą cementową (fuga 1-1,5cm)

2. Wykonaj 20-30cm cokół z cegieł lub bloczków fundamentowych lub wyszaluj formę na cokół

1. Na stopie kominowej ułóż warstwę izolacyjną

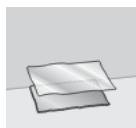

STOSOWANIE SIĘ PRZY BUDOWIE KOMINA DO INSTRUKCJI MONTAŻU GWARANTUJE POPRAWNE WYKONANIE KOMIN
gwarantuje też nienaganne funkcjonowanie i długi okres użytkowania systemu kominowego