

ZALECENIA I UWAGI

pkt. 3 Pustaki montuj na zaprawie betonowej lub kleju montażowym (gdy montujesz na kleju należy zwiększyć ilość pustaków).

pkt 4. syfon odskraplacza można wkręcać i wykręcać na każdym etapie użytkowania komina

pkt 8 Wysokość trójnika spalin - przed montażem trójnika wysokość montażu należy koniecznie skonsultować z instalatorem pieca. Jeżeli jednak instalator nie zaleci inaczej to środek kanału trójnika komina gazowego powinien znajdować się na wysokości 220-240cm licząc od wylewki zero

Kierunek ustawiania rur ceramicznych

Pomiędzy pustakami a rurami ceramicznymi musi zostać zostawiona wolna przestrzeń tak aby powietrze mogło przemieszczać się w swobodny sposób


Komin jest budowlą samonośną zatem nie można na nim opierać stropu. Strop powinien być oddylatowany szczeliną 2-3cm w którą wkładamy wełnę niepalną. W przypadku stropu drewnianego dylatacja powinna wynieść minimum 5cm.

Jeżeli komin wychodzi ponad połac dachową więcej niż 1,20m to należy go zbroić

Sposoby zbrojenia komina

1

Prętami żebrowanymi fi 12 zbrojenie powinno zaczynać się 2 m poniżej przejścia komina przez dach


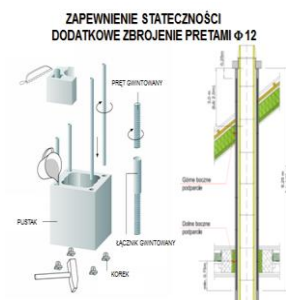


2



2

Zbrojenie można wykonać z kratownicy wykonanej z kątowników przykręconych do więźby dachowej

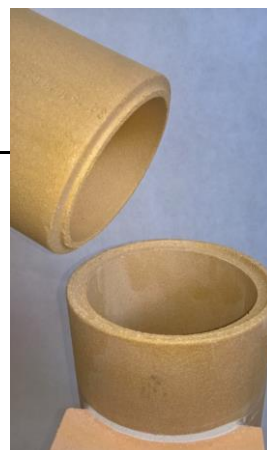

Montaż komina powinien się odbywać w temperaturze nie niższej niż +5st.