


# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA FI 80 Z RUR CERAMICZNYCH IZOSTATYCZNYCH

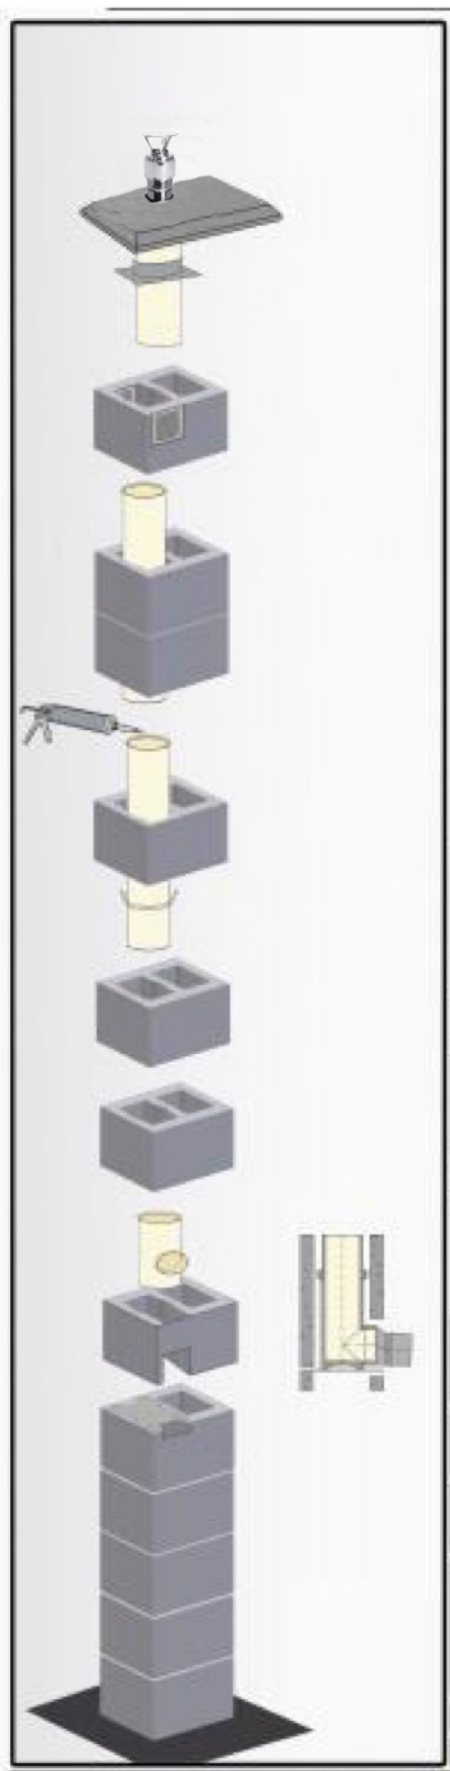

10 Zamontuj zakończenie komina, wciskając go w rurę

9 Ostatnią rurę przytnij od strony kielicha tak aby kończyła się 3cm poniżej daszka kominowego

8 Zamontuj dwie kratki napowietrzające min 30cm poniżej zakończenia komina, jednak tylko wtedy gdy komin gazowy znajduje bezpośrednio przy kominie dymowym

7 Dalej układaj kolejne rury każdą wciskając do wcześniej oczyszczonego kielicha, zakładaj obejmy

6 Rurę z uszczelką wciśnij w kolano bez klejenia silikonem, zdjęcie 3 . Wciskając rury, uszczelki zmocz wodę

5 Na każdą rurę zakładaj jedną obejmę stabilizującą ( zdjęcie 2)

4 Układaj kolejne pustaki

3 Wytnij otwór w pustaku 12x12cm i ustaw na podstawie kolano ceramiczne, wycentruj (zdjęcie 1)

2 Osadzić na cienkiej warstwie zaprawy, blaszaną podstawę komina na wysokości nie niżej niż 200cm od wylewki zero (sugerujemy 230-240cm)

1 Układaj pustaki na zaprawie cementowo wapiennej



# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINA FI 80 Z RUR CERAMICZNYCH IZOSTATYCZNYCH